



anmerkungen :

- es dürfen keine masse aus dem plan gemessen werden !
- sämtliche masse ————— rohmasse ————— fertigmasse
- sämtliche fensterhöhen sind lichte höhen, d.h. von ok. bankborde resp. sims bis uk, sturz resp. schürze fertig.
- sämtliche türhöhen von ok. höherem boden resp. schwelle bis uk, sturz oder decke roh.
- aussparungen für installationen siehe spez. pläne der unternehmer. diese pläne sind vor baubeginn ausdrücklich bei der bauleitung zu verlangen.
- alle aussparungen bedürfen der zustimmung des ingenieurs.
- stahlbetonkonstruktionen siehe ingenieurpläne.
- fensterschnitte siehe spez. plan mst. 1 : 20.
- alle wand-, deckenputz und überzüge dürfen erst nach absprache mit der bauleitung ausgeführt werden.
- achtung ! vor dem schalen der kellerdecke müssen ev. speicher, oeltank, heizkessel, boiler etc. versetzt werden.
- zwischen aussenwand und fundamenteplatte ist eine wandexvorlage als isolation anzubringen.

legende :

- stahlbeton
- stahlbeton mit sika-plastocret
- best. mauwerk
- backstein
- kalksandstein
- zellton
- gipsplatten
- kamin
- isolation
- kote fertig
- kote roh
- rohmasse
- fertigmasse
- lamellenstoren
- rollladen
- kurbel
- elektroantriebe
- feuerhemmende türe

wohnen, essen 4,2,5

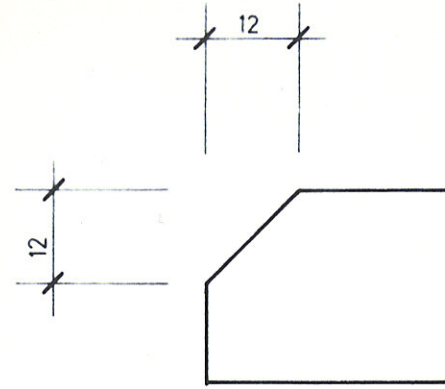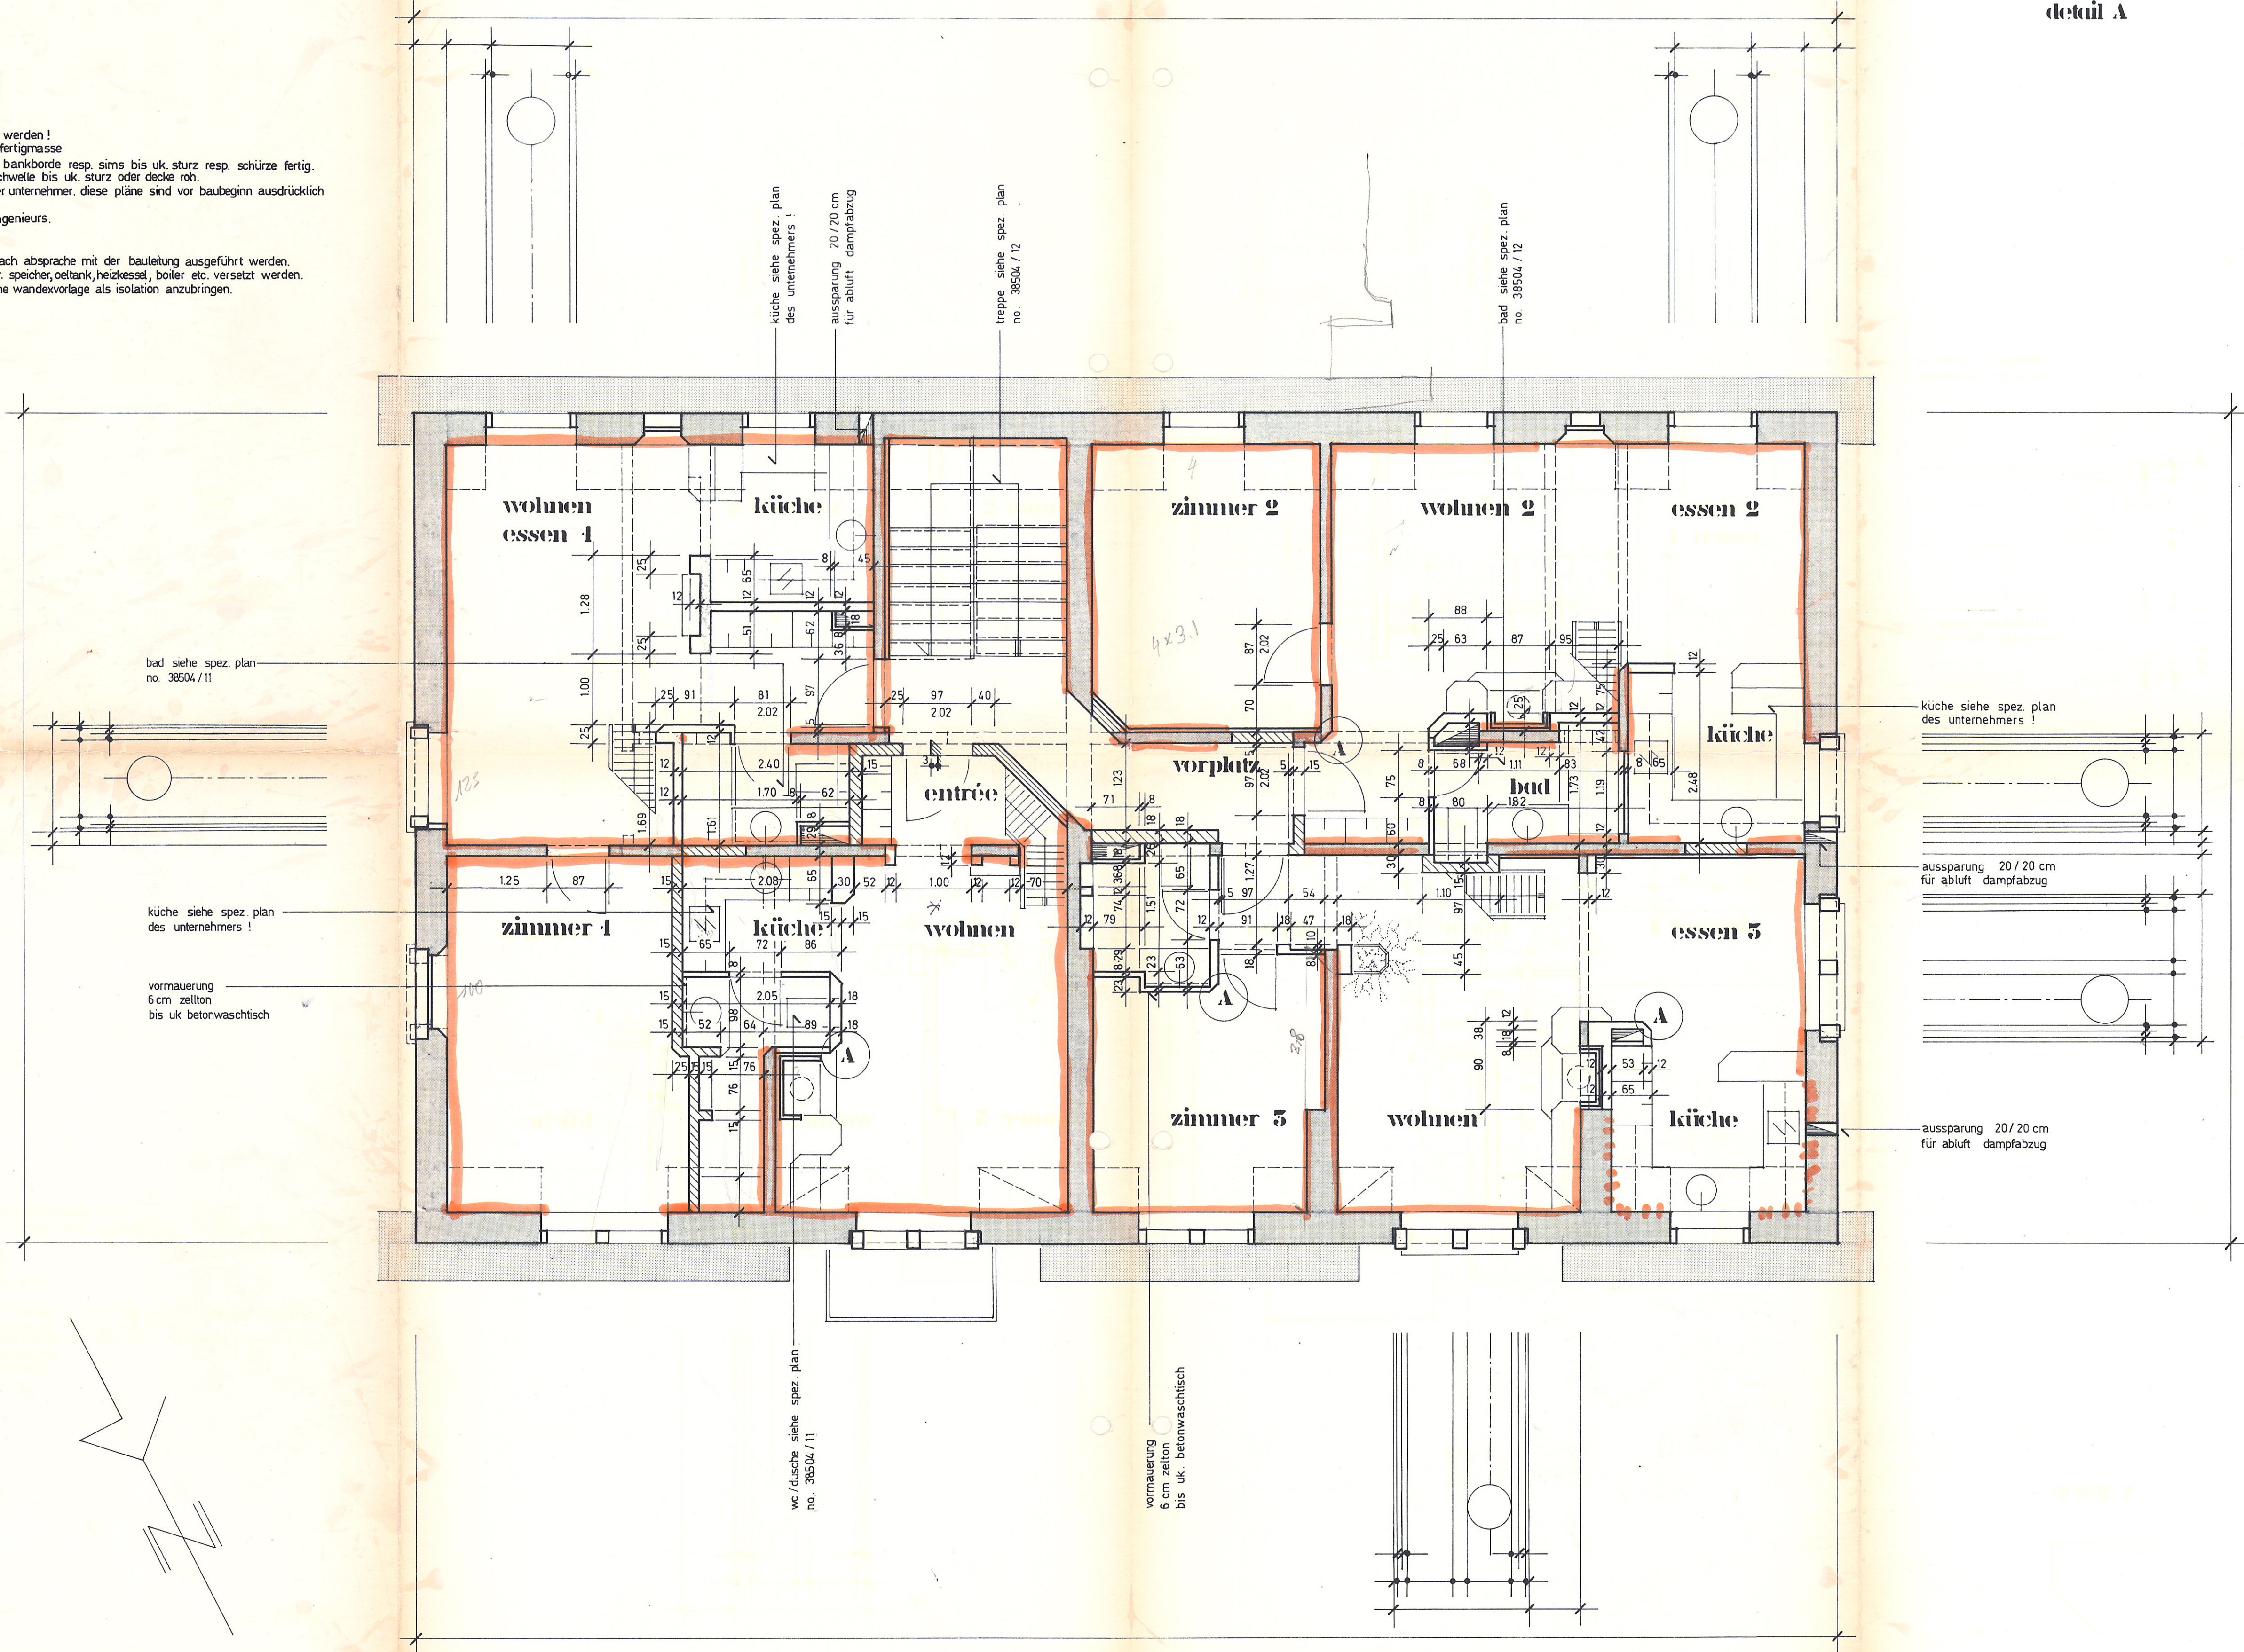

detail A