Backstein
Kunststein
ok fertig Boden
ok rohe Platte

Bezeichnen Sie bitte sämtliche Ingenieur-, Spezialisten- und Detailpläne

Türhöhen : Ab ok fertig Boden bzw. Schwelle bis uk roher Sturz
Fensterhöhen: Ab ok fertig Bank bis uk roher Sturz
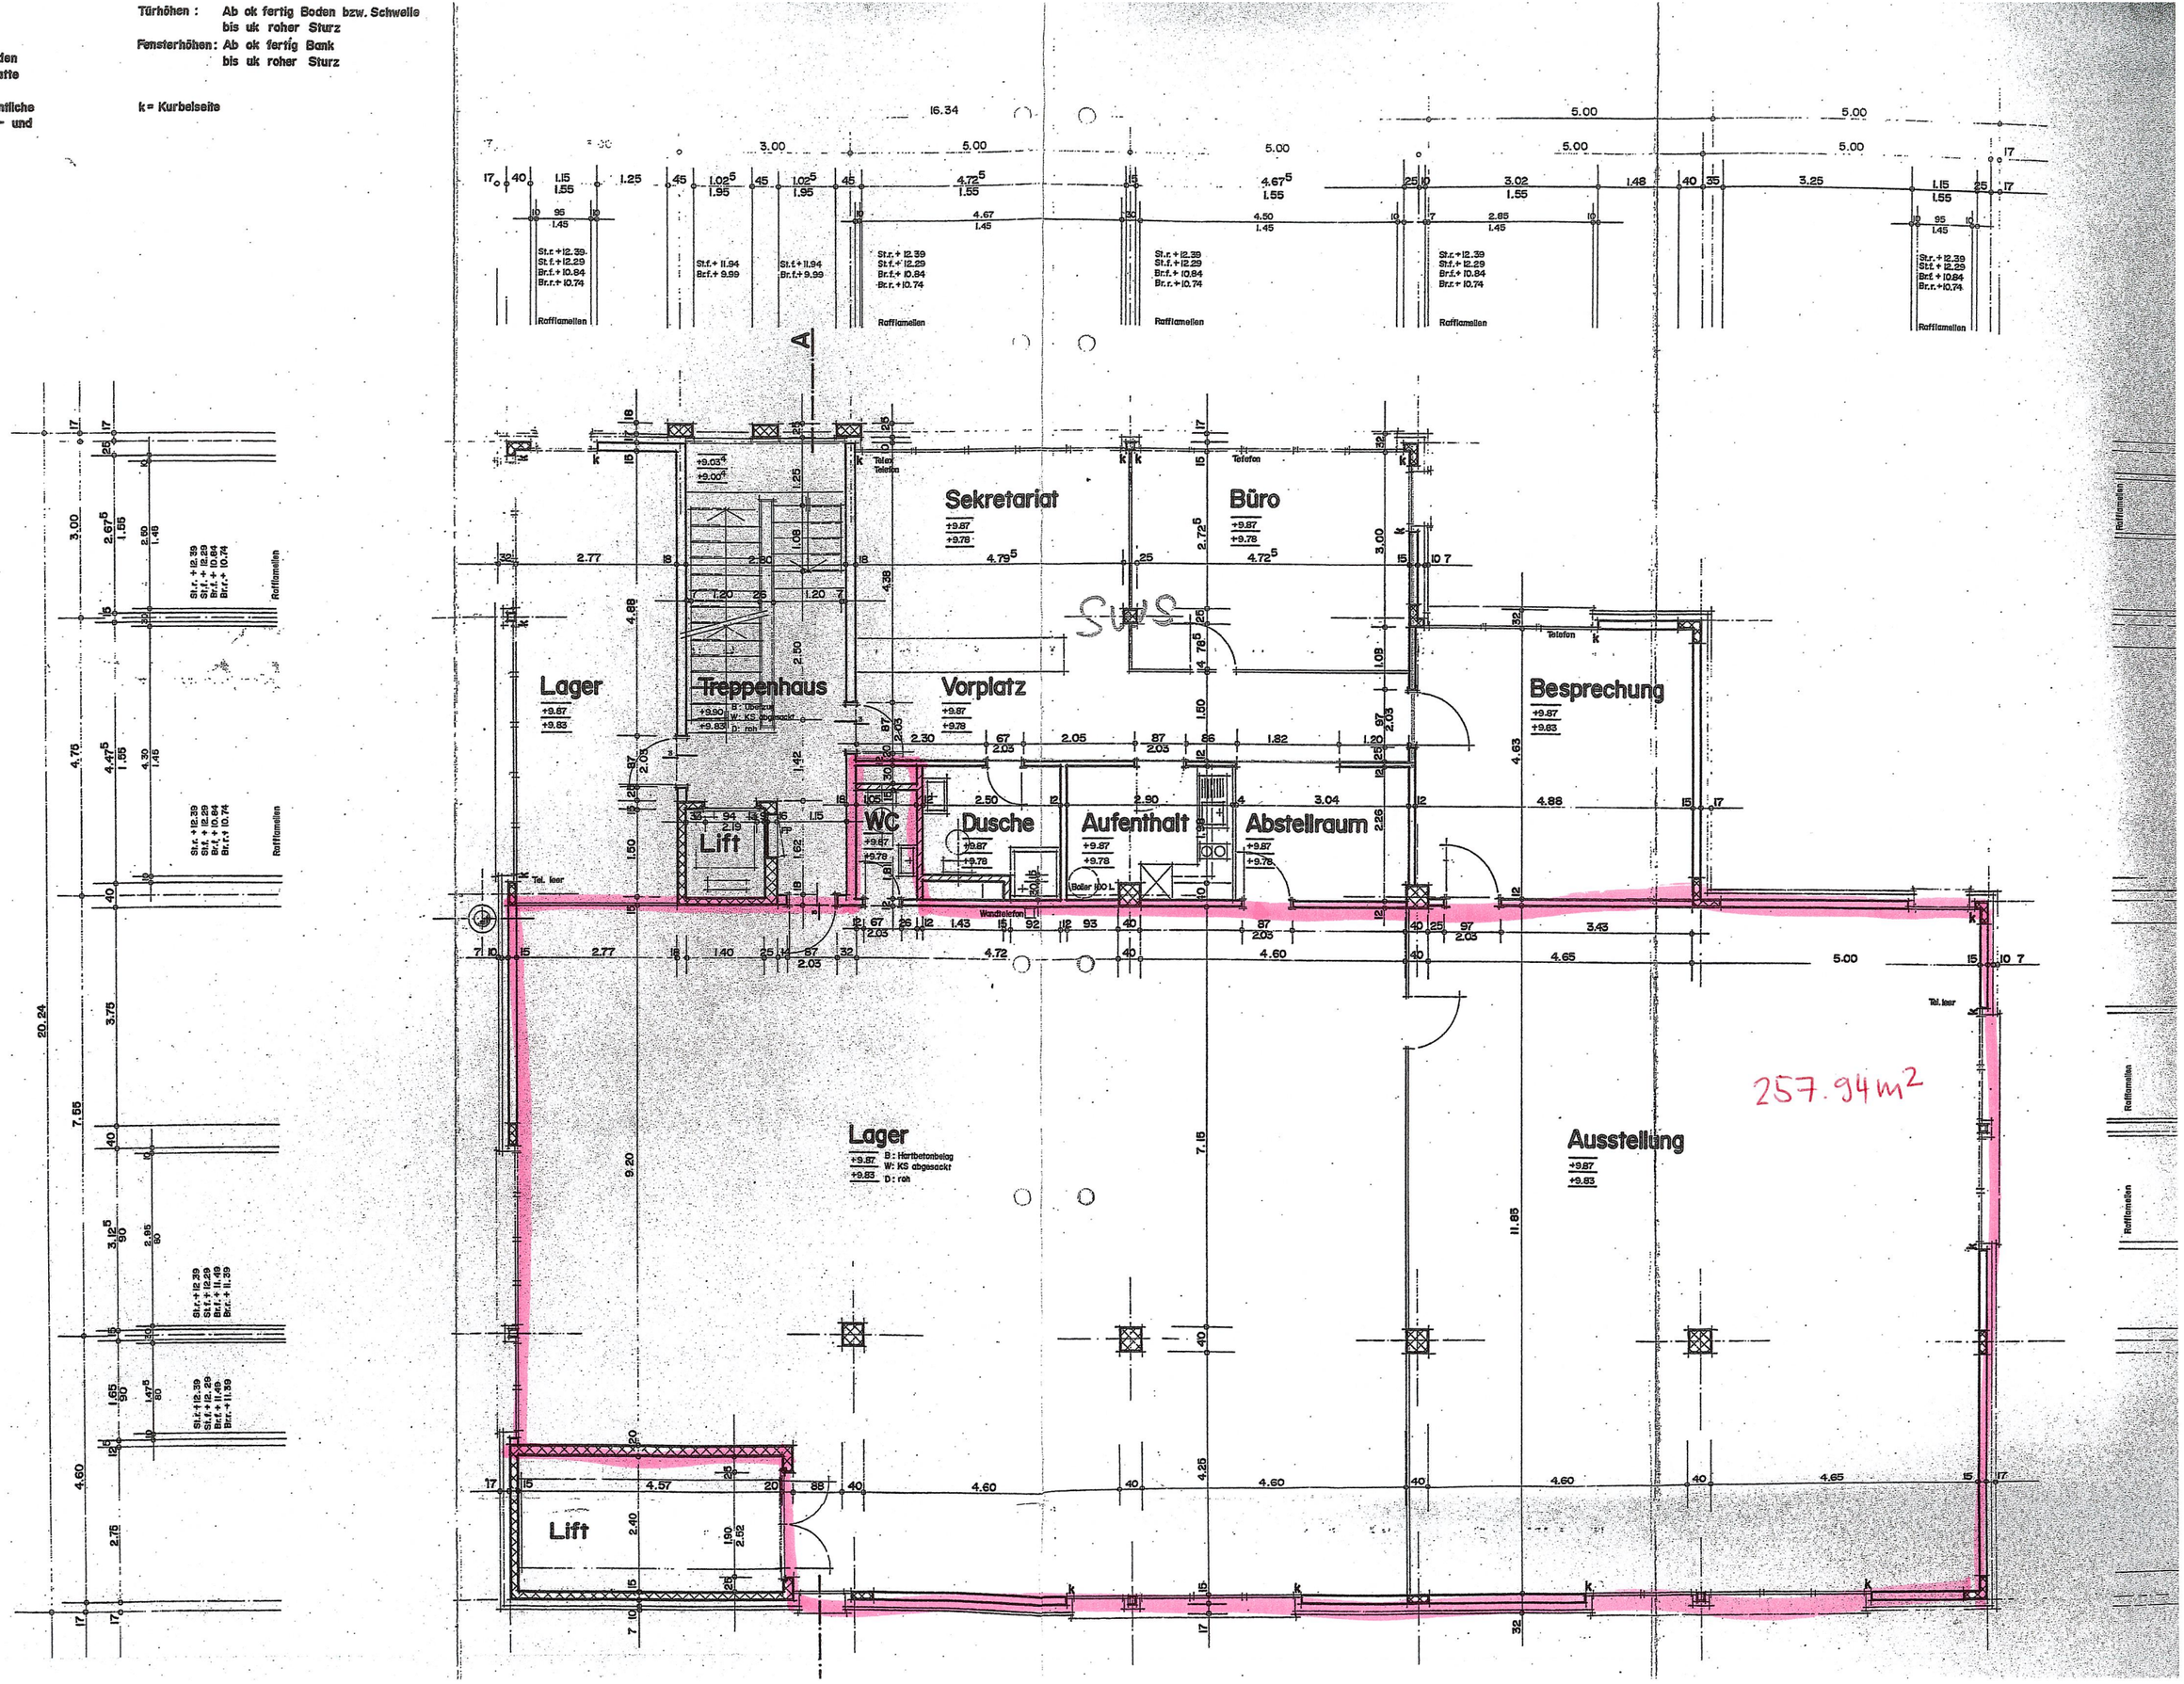
k = Kurbelseite